

DISASSEMBLAGGIO ANGOLARI E PROFILI

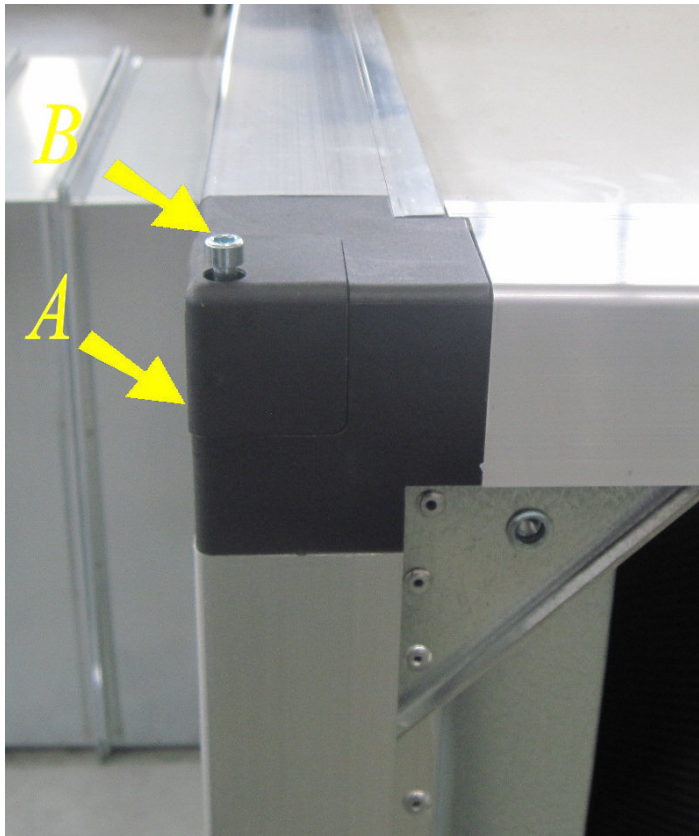


FIG. 1



FIG.2

Rimuovere il coperchio di protezione (A) svitando la vite (B) tramite chiave a brugola. (fig.1)

Rimuovere ora le viti (C) utilizzando chiave a brugola. (fig.2). Ripetere l'operazione per ogni angolare e profilo che si desidera disassemblare.

Utensili occorrenti: chiave a brugola